



Kallmur av Grå Ölandssten, klippt
Objekt: Privat bostadshus




Kallmur av Grå Ölandssten, klippt



Bruksmur av
Grå Ölandssten, klippt

Murar av Ölandssten, som är en svensk kalksten, kan användas både i offentliga och privata miljöer. Olika murtyper, format och kulörer ändrar karaktären på muren avsevärt. När man i dagligt tal pratar om en mur i Ölandssten, brukar tankarna gå till en kallmur av klippt Ölandssten. Genom att fylla fogarna till en bruksmur eller beklädnadsmur finns dock möjligheter att ge muren ett något mer kontrollerat intryck. Genom de olika materialvalen kan kulörerna varieras i olika gråtoner eller i röd kulör. Murar av Ölandssten passar utmärkt tillsammans med hällar av Ölandssten.

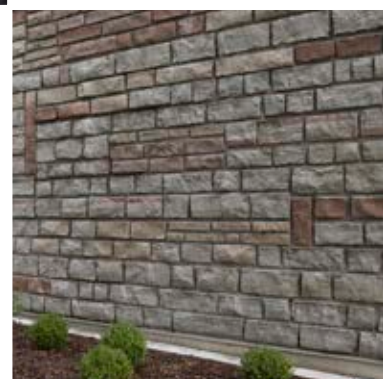

Beklädnadsmur av
Grå Ölandssten, klippt



FAKTA MUR ÖLANDSSTEN

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 45A

AMA-KOD: FBB - Murar av natursten

MATERIAL

Ölandssten Grå och Röd

YTBEBARBETNING

Synliga ytor Klippt rå yta, max 50 mm knölar.

Övriga sidor Ovan- och undersida naturlig kloyta, max 20 mm knölar.
Baksida klippt eller sågad.

VANLIGA DIMENSIONER (mm)

Längd Fallande (1-5 gånger höjd)

Höjd Naturliga skifthöjder inom intervallet 80-200

Tjocklek Kallmur/bruksmur: inom intervallet 120-200

Beklädnadsmur: 100, 140

Tillsatta fogändar >90°

TOLERANSER

Tillåten avvikelse vid begränsad tjocklek:

Beklädnadsmur ±20

DEFINITION AV MURTYP

En kallmur staplas av stenar utan bruk. Kallmuren har en gynnsam konstruktiv funktion, som i viss mån kan anpassa sig efter rörelser i underlaget. Kallmurar ger ett rustikt och naturnära intryck, ofta med grova ytor och stor variation i fogbredd.

Bruksmurar muras upp med stenar i cementbruk. I och med att fogarna fylls med bruk får muren en mer strikt karaktär med jämnare fogbredder.

Beklädnadsmur monteras på upplag där stenar med begränsad tjocklek vilar på varandra och är infästa med hållarkramlor mot en stödmur eller stomme.

REKOMMENDATIONER

Mur med Ölandssten kan utföras som enkelsidig eller dubbelsidig mur och levereras vanligen i osorterade format. Stenarna sätts till på plats vid montering för att få god passform.

Vid montering som enkelsidig stödmur rekommenderas betongstöd på baksidan, då konstruktionen i sig inte kan ta upp jordtryck.

Monteras murstenen till en dubbelsidig mur stabiliseras den i mitten med cementbruk eller icke tjälskjutande material allt eftersom stenarna monteras upp.

Bruksmurar bör avslutas med avtäckning för att minimera vatteninträning, som annars kan orsaka saltutfällning i murens fogar.

En beklädnadsmur är lämplig som sockel-, fasad- och murbeklädnad. Beklädnadsmuren monteras på upplag där stenar med begränsad tjocklek vilar på varandra och är infästa med hållarkramlor mot en stödmur eller stomme.

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION

Materialfakta, referensobjekt, projektering, montering:
www.naturstenskompagniet.se



NATURSTENS
KOMPANIET